



---

# mignon XL



---

## LIBRETTO ISTRUZIONI

USER HANDBOOK - GEBRAUCHSANWEISUNGEN -  
MANUEL D'INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES DE MANEJO

---

*Istruzioni Originali*

*Translation of the Original Instructions - Übersetzung der Originalanleitungen -  
Traduction des Instructions Originales - Traducción de las Instrucciones Originales*



## AVVERTENZE E SICUREZZE

Il costruttore ha ragionevolmente previsto ogni sicurezza possibile onde garantire l'incolumità degli utilizzatori, ma le svariate condizioni di installazione e/o movimentazione possono creare situazioni incontrollabili o non prevedibili; per cui è necessario valutare sempre eventuali rischi residui e tenere in considerazione i seguenti suggerimenti:

- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.
- L'installazione e la riparazione devono attenersi alle norme di sicurezza e ai regolamenti vigenti nel paese d'installazione.
- È obbligatorio il collegamento di messa a terra, nonché la rispondenza dell'impianto con le normative vigenti nel paese di installazione.
- È sconsigliabile l'uso di adattatori prese multiple e/o prolunghie.
- Non utilizzare questa macchina in caso di danneggiamenti al cavo d'alimentazione. In caso di danneggiamenti il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal costruttore o da personale qualificato. In caso di malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e portarlo al più vicino centro assistenza autorizzato.
- Non immergere la macchina, il cavo e le spine in acqua o altri liquidi e non far entrare le parti interne della macchina a contatto con liquidi.
- Non utilizzare per la pulizia getti d'acqua, detergenti non adatti o pulitori a vapore.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile ed in grado di sopportare il peso della macchina.
- Il macinadosatore dovrà essere destinato al solo uso di macinazione del caffè in grani tostato, ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei o irragionevoli.
- L'apparecchio non può essere utilizzato in condizioni ambientali estreme e comunque non al di fuori dell'intervallo di temperature  $-5^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$ .
- Questi apparecchi sono destinati all'uso per applicazioni commerciali, per esempio nelle cucine di ristoranti, mense, ospedali e in imprese commerciali come panetterie, macellerie, ecc., ma non per produzione in serie continua di alimenti.
- Per l'uso domestico è necessario spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare accessori o avvicinarsi a parti in movimento durante l'uso.
- Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:
  - a. aree cucina per il personale in negozio, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - b. agriturismi;
  - c. da clienti in hotel, motel o altri ambienti di tipo residenziale;
  - d. ambienti tipo bed and breakfast.
- Non consentire l'uso della macchina a bambini o personale non addestrato.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone senza adeguata conoscenza o esperienza se supervisionate e avendo avuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio. La pulizia non può essere effettuata da bambini senza supervisione.

## AVVERTENZE FONDAMENTALI

- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa.
- Non usare l'apparecchio con mani umide o bagnate.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica staccando la spina.
- Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito. Staccare la spina della rete di alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato.
- Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento calore né tanto meno introdurre acqua o liquidi di alcun genere.
- Mentre l'apparecchio è in funzione non introdurre mai nel beccuccio o nel contenitore del caffè in grani cucchiaini, forchette o altri utensili per effettuare prelievi o interventi.
- Per estrarre eventuali otturazioni dal beccuccio erogatore, spegnere sempre prima l'apparecchio.
- Nel caso un corpo estraneo blocchi il motore, spegnere immediatamente la macchina e contattare un centro assistenza autorizzato.
- Non esporre la macchina agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc..).
- I bambini devono essere controllati affinché non giochino in qualsiasi momento con l'apparecchiatura.
- Il proprietario è responsabile del controllo dell'installazione della macchina in condizioni ambientali tollerabili tali da non creare un pericolo per la salute o per la sicurezza di coloro che usano la macchina.
- Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo si raccomanda di renderlo inoperante, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente, tagliare il cavo di alimentazione.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo.

## CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale deve essere sempre a disposizione dell'utilizzatore e/o manutentore, il quale deve essere informato sull'uso corretto della macchina e su eventuali rischi residui. Deve essere conservato in luogo asciutto, pulito e protetto dal calore. Impiegare il manuale in modo tale da non danneggiarne tutto o in parte il contenuto. Non asportare, strappare o riscrivere per alcun motivo parti del manuale. In caso di smarrimento del manuale o di richiesta di ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di zona oppure il costruttore.

## RIMOZIONE DELL'IMBALLAGGIO

- Assicurarsi che non vi siano segni di danni alla macchina controllando il rivestimento esterno della confezione.
- Dopo aver rimosso con cura l'imballaggio, verificare che la macchina non presenti segni di danneggiamento.
- Verificare l'integrità dei componenti, in caso di difetti o danni alla macchina avvisare immediatamente il rivenditore autorizzato.
- Gli elementi di imballo (cartone, cellophane, punti metallici, polistirolo, ecc..) possono tagliare, ferire o divenire pericolosi se non maneggiati con cura o usati impropriamente; non lasciare alla portata di bambini o persone non responsabili.

- Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriata per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il rivenditore dove l'avete acquistato.



## IMPORTANZA DEL MANUALE

Il manuale è destinato all'utilizzatore e/o manutentore della macchina ed è considerato parte integrante della stessa. Il presente manuale ha la funzione di fornire informazioni per uso corretto della macchina ed un'appropriata manutenzione, nonché di tutelare la sicurezza dell'operatore. Il manuale deve essere conservato per tutta la vita della macchina e deve essere passato a qualsiasi altro utente o successivo proprietario. Le indicazioni riportate nel presente manuale non sostituiscono le disposizioni di sicurezza ed i dati tecnici per l'installazione ed il funzionamento applicati direttamente sulla macchina e sugli imballi.

- Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento attuale e non potrà essere considerato inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il costruttore si riserva altresì il diritto di modificare il manuale senza l'obbligo di aggiornare le edizioni precedenti, salvo casi eccezionali. Un uso improprio della macchina o difforme da quanto descritto nel presente manuale preclude ogni condizione di garanzia o responsabilità del costruttore; l'utilizzo deve essere effettuato da parte di una persona adulta e responsabile. È necessario conservare con cura il presente manuale, poiché il costruttore non risponde di danni arrecati a persone o cose, o subiti dalla macchina se utilizzata in modo difforme da quanto in esso descritto o nel caso non vengano rispettate le prescrizioni di manutenzione e sicurezza.



# SAFETY INSTRUCTIONS

The producer has reasonably considered every precaution possible, so to assure user's safety. Anyway, in installing and using the grinder, various conditions may create uncontrollable and unpredictable events; so, it's always necessary to evaluate any risks and consider what follows:

- Before connecting the grinder, it's necessary to verify that plate data match with electric net ones.
- Both installation and repair must respect safety instructions and the inforce rules of the country in which the grinder is installed.
- The grounding wire is necessary, like the installation. Both must respect the inforce rules of the country in which the grinder is installed.
- Adaptors, multiple outlets and extension cables are not suggested.
- Do not use this grinder if it is damaged on the cable. If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified personnel. In case of malfunctioning, switch off the grinder and take it to the closest authorised service center.
- Do not immerse the grinder, the cable or the plug into water or other liquids. It's necessary to avoid that internal parts enter in contact with other liquids.
- Do not use any water jets, unsuitable detergents or steam-cleaners to clean.
- During its use, install the grinder on a flat and stable surface being able to sustain the weight of the grinder.
- The grinder is intended to be used only to grind roasted coffee beans. A different use is considered unsuitable and dangerous. The producer cannot be considered responsible for possible damages related to misuse or erroneous and unreasonable actions.
- The grinder cannot be used in extreme enviromental conditions. In any case, use the grinder just between  $-5^{\circ}\text{C}$  ÷  $+30^{\circ}\text{C}$  degrees.
- This grinder has been conceived for commercial use, like restaurant kitchen, cantines, hospitals and shops, like bakeries and butchers. It is not suitable for continous food production.
- For home-use, it is necessary to switch off the grinder and to unplug it before changing any accessory or coming clode to any parts that is working.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - a. staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - b. farm houses;
  - c. by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - d. bed and breakfast type enviroments.
- Do not allow children or untrained people to use the grinder.
- The grinder can be used by children being 8 years old or above and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities ; by people without adequate experience just when monitored and if these have received user instruction on the grinder. Cleaning cannot be performed by unmonitored children.



---

## IMPORTANT WARNINGS

- Do not pull the cable or the grinder itself to disconnect its power cable.
- Do not use the grinder with wet or damp hands.
- Do not use the grinder when you are barefoot.
- Before cleaning or servicing, unplug the grinder from the electric net.
- Do not leave the grinder switched on when not necessary. When it is not working, unplug the grinder.
- Do not obstruct the fan or heat elimination systems. Do not enter any water or liquids.
- While the grinder is working, do not enter spoons, forks or other utensils in the spout or the coffee container to perform anything.
- To solve any blockage in the spout, always switch off the grinder before.
- In case of failure of the motor, switch off the grinder and contact an authorised service center.
- Prevent the grinder to be used under any weather conditions (sun, rain, ecc.).
- Children must be monitored to prevent they play with the grinder.
- The owner is responsible for monitoring the installation of the grinder, so to assure it has been installed in enviromental conditions that will not create a safety or health danger for the users.
- If you decide not to use anymore this grinder, we suggest to make it inoperative. After having it unplugged, cut the cable. In case of failure, switch it off and do not tamper with.

## CONSERVATION OF THE MANUAL

This manual must always be at any user disposal. The user must be informed on the correct use of the grinder and on potential risks. It must be conserved in a dry, clean and heat-protected place. Use the manual so to avoid any damage to itself. Do not remove, rip or write on any manual parts. In case you cannot find the manual, take contact with the re-seller or the producer for further information.

## UNPACKING THE GRINDER

- It's necessary to check out that there is not any damage on the grinder, looking at the external packaging
- After having removed the packing, check out there are no damages on the grinder.
- Check out the entirety of all components. In case of defects or damages, inform immediately the authorised reseller.
- The packing (box, cellophane, metallic parts, styrofoam, etc.) can cut, wound or be dangerous if mismanaged. Prevent children or non-responsible people entering in contact with the packing.

- This symbol on the grinder or on the packing informs that the grinder cannot be considered like a usual home waste ; it must be delivered to a suitable waste collection facility that recycle electric and electronic devices. If this grinder is correctly disposed of, you will prevent potential damages to both environment and health; these damages may occur in case the grinder is not correctly disposed of. Waste recycling protects natural sources. For further information on the recycling of this product, you can contact your local authority, local recycling center or the reseller you purchased the grinder from.



## IMPORTANCE OF THE MANUAL

This manual is addressed to the user of the grinder and it is considered part of this product. It shares information on its correct use and maintenance, including information on user's safety. This manual must be held during all the grinder's lifespan and must be transmitted to any user or future owner. All information in this manual do not replace safety rules and technical data on the installation and functioning of the grinder and its packing. This manual reflects the nowadays state of the art and it cannot be considered inadequate just because revised on the base of new technologies. The producer may modify the manual without revising previous editions, except in special cases. A misuse of the grinder, or a different use than the one described on the manual, will invalidate any warranty or responsibility of the producer. The grinder can be used just by a responsible adult. It's necessary to preserve the manual, as the producer cannot be held responsible for any damage on people or things, or any damage on the grinder in case it is misused or in case safety and maintenance rules are not respected.



# WARNUNGEN UND SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Der Hersteller hat jede erdenkliche Sicherheit vorausgesehen, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, aber die verschiedenen Installations- und/oder Handhabungsbedingungen können unkontrollierbare oder unvorhersehbare Situationen schaffen; daher ist es notwendig, immer alle Restrisiken zu bewerten und die folgenden Vorschläge zu berücksichtigen:

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts, dass die Plattendaten mit denen des elektrischen Verteilungsnetzes übereinstimmen.
- Installation und Reparatur müssen den im Land der Installation geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften entsprechen.
- Der Erdungsanschluss und die Übereinstimmung des Systems mit den im Land der Installation geltenden Vorschriften sind obligatorisch.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosenadaptern und/oder -verlängerungen wird nicht empfohlen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder qualifiziertem Personal ausgetauscht werden. Schalten Sie im Falle einer Fehlfunktion das Gerät aus und bringen Sie es zum nächsten autorisierten Servicezentrum.
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und die Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und lassen Sie die inneren Teile des Geräts nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen, ungeeigneten Reinigungsmittel oder Dampfreiniger.
- Wenn Sie das Gerät verwenden, stellen Sie es auf eine horizontale, stabile Oberfläche, die das Gewicht des Geräts tragen kann.
- Die Maschine kann nicht unter extremen Umweltbedingungen und auf keinen Fall außerhalb des Temperaturbereichs  $-5^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$  eingesetzt werden.
- Die Kaffeemühle sollte nur zum Mahlen von gerösteten Kaffeebohnen verwendet werden, jede andere Verwendung ist als unsachgemäß und daher gefährlich anzusehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäßen, falschen oder unangemessenen Gebrauch entstehen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, z.
  - a. Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - b. Bauernhäuser;
  - c. von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  - d. Bed & Breakfast-Umgebungen.
- Für den Hausgebrauch ist es erforderlich, die Kaffeemühle auszuschalten und von der Stromversorgung zu trennen, bevor Sie Komponenten ersetzen oder an bewegenden Teile sich nähern.



- Diese Kaffeemühle ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, z.B. in Küchenbereichen von Geschäften, Büros und Arbeitsplätzen, auf dem Bauernhof, von Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohn- und Bed&Breakfast-Umgebungen.
- Erlauben Sie Kindern oder ungeschultem Personal nicht, das Gerät zu benutzen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne angemessene Kenntnisse oder Erfahrung benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und eine Anleitung zur Benutzung des Geräts erhalten haben. Die Reinigung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

## GRUNDSÄTZLICHE WARNUNGEN

- Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät selbst, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht barfuß.
- Vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ist das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung zu trennen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unnötig eingeschaltet. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Blockieren Sie keine Lüftungs- oder Kühlkörperöffnungen oder -schlitze und leiten Sie kein Wasser oder Flüssigkeiten jeglicher Art in das Gerät ein.
- Stecken Sie niemals Löffel, Gabeln oder andere Utensilien in den Ausguss oder Kaffeebohnenbehälter, während das Gerät in Betrieb ist.
- Um Füllungen aus dem Auslauf zu entfernen, schalten Sie das Gerät immer zuerst aus.
- Wenn ein Fremdkörper den Motor blockiert, schalten Sie die Maschine sofort ab und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Setzen Sie die Maschine nicht atmosphärischen Einwirkungen aus (Sonne, Regen usw.).
- Kinder müssen überprüft werden, damit sie zu keiner Zeit mit dem Gerät spielen.
- Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, die Installation der Maschine unter tolerierbaren Umgebungsbedingungen zu kontrollieren, die keine Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit der Benutzer der Maschine darstellen.
- Wenn Sie beschließen, ein solches Gerät nicht mehr zu verwenden, empfiehlt es sich, es außer Betrieb zu setzen, nachdem Sie den Netzstecker aus der Steckdose gezogen und das Netzkabel abgetrennt haben.
- Bei Ausfall oder Fehlfunktion des Geräts schalten Sie es aus und manipulieren Sie es nicht.



## ERHALTUNG DES HANDBUCHS

Dieses Handbuch muss dem Benutzer und/oder dem Wartungstechniker stets zur Verfügung stehen, der über den korrekten Gebrauch der Maschine und eventuelle Restrisiken informiert sein muss. Es muss an einem trockenen, sauberen und hitzegeschützten Ort gelagert werden. Verwenden Sie das Handbuch so, dass sein Inhalt weder ganz noch teilweise beschädigt wird. Entfernen, zerreißen oder überschreiben Sie keine Teile des Handbuchs aus irgendeinem Grund. Wenn das Handbuch verloren geht oder wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an den Hersteller.

## ENTFERNUNG DER VERPACKUNG

- Vergewissern Sie sich, dass keine Anzeichen von Schäden an der Maschine vorhanden sind, indem Sie die Außenhülle der Verpackung überprüfen.
- Nachdem Sie die Verpackung vorsichtig entfernt haben, überprüfen Sie die Maschine auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Prüfen Sie die Unversehrtheit der Komponenten. Sollten Mängel oder Schäden an der Maschine auftreten, benachrichtigen Sie umgehend Ihren Vertragshändler.
- Die Verpackungselemente (Karton, Zellophan, Heftklammern, Polystyrol usw.) können schneiden, verletzen oder gefährlich werden, wenn sie nicht sorgfältig behandelt oder unsachgemäß verwendet werden; nicht in Reichweite von Kindern oder unverantwortlichen Personen lassen.
- Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das



Produkt nicht als normaler Hausmüll zu betrachten ist, sondern stattdessen einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden sollte. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für Umwelt und

Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch seine unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen. Für genauere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stadtamt, Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienst oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

## BEDEUTUNG DES HANDBUCHS

Das Handbuch richtet sich an den Benutzer und/oder Wartungspersonal der Maschine und gilt als integraler Bestandteil der Maschine. Der Zweck dieses Handbuchs besteht darin, Informationen für den korrekten Gebrauch der Maschine und eine angemessene Wartung zu liefern sowie die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten. Das Handbuch muss

während der gesamten Lebensdauer der Maschine aufbewahrt und an jeden anderen Benutzer oder späteren Besitzer weitergegeben werden. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen ersetzen nicht die Sicherheitshinweise und technischen Daten für Installation und Betrieb, die direkt auf die Maschine und die Verpackung angewendet werden.

Dieses Handbuch spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider und kann nicht nur deshalb als unzulänglich betrachtet werden, weil es aufgrund neuer Erfahrungen aktualisiert wurde. Der Hersteller behält sich auch das Recht vor, das Handbuch zu ändern, ohne die Verpflichtung, frühere Ausgaben zu aktualisieren, außer in Ausnahmefällen. Eine unsachgemäße oder von der in diesem Handbuch beschriebenen Verwendung des Geräts abweichende Verwendung schließt jede Garantiebedingung oder Herstellerverantwortung aus; die Verwendung muss von einer erwachsenen und verantwortlichen Person vorgenommen werden. Dieses Handbuch ist sorgfältig aufzubewahren, da der Hersteller nicht für Personen- oder Sachschäden haftet, die an der Maschine entstehen, wenn sie nicht entsprechend ihrer Beschreibung verwendet wird oder wenn die Wartungs- und Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.



## CONSEILS DE SECURITE

Le constructeur a raisonnablement prévu tout type de sécurité prévisible pour de garantir la protection des utilisateurs, mais la grande variété des conditions d'installations et d'utilisations peuvent créer des situations incontrôlables ou imprévisibles. Pour cela il est nécessaire d'évaluer les risques résiduels et prendre en considération les suggestions suivantes:

- Regarder pour s'assurer que le donnés de la plaque correspondent à ceux montrés sur le réseau électrique.
- L'installation et l'entretien doivent se conformer aux réglementations et les règles de sécurité du réseau électrique local.
- Le système de terre est nécessaire et doit respecter les règles du Pays où il est installé.
- Nous ne conseillons pas l'usage d'adaptateurs multiples et des prolongations des câbles.
- Ne pas utiliser ce moulin s'il y a des dommages sur le câble, sur la prise ou s'il y a n'importe quelle défaillance. Rapporter le moulin au centre de réparation autorisé plus proche, pour toutes examens, réparations ou ajustements.
- Ne pas immerger l'appareil, le câble et la prise dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser des jets d'eau, des détergents inappropriés ou jets de vapeurs pour le nettoyage.
- Pendant l'utilisation, installer le moulin sur une surface horizontale, stable en mesure de supporter le poids du moulin.
- Le moulin a été conçu seulement pour le broyage des grains de café torréfiés. Tout emploi différent doit être considéré inapproprié et, donc, dangereux. Le fabricant ne sera pas considéré responsable pour tout dommage causé par un emploi inapproprié.
- Le moulin n'a été pas conçu pour l'emploi dans températures extrêmes. Utiliser le moulin entre -5°C et +30°C.
- Le moulin a été conçu pour applications commerciales, par exemple dans des cuisines des restaurants, cantines, hôpitaux et entreprises commerciales telles que boulangeries, boucheries, etc. La production massive alimentaire est exclue.
- Pour l'usage domestique, il est nécessaire d'éteindre le moulin et le débrancher de la prise avant de remplacer ou de s'approcher aux parties en mouvement.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:
  - a. les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
  - b. les maisons de ferme;
  - c. par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
  - d. environnements de type chambre d'hôtes.
- Ne pas permettre aux enfants ou à personnes sans formation d'utiliser le moulin.
- Le moulin peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par personnes à mobilité, capacités sensorielles et mentales réduites ou par personnes qui n'ont pas d'expériences et des connaissances, s'elles sont surveillées ou formées sur l'utilisation



du moulin. Le nettoyage ne devra pas être effectué par des enfants sans supervision.

## AVERTISSEMENTS ESSENTIELS

- Ne pas tirer le câble ou le même moulin pour le débrancher de la prise.
- Ne pas utiliser le moulin avec mains humides.
- N'utiliser le moulin quand on est à pieds nus.
- Débrancher toujours le moulin de la prise de puissance avant de nettoyer ou effectuer toute entretien.
- Ne pas laisser le moulin allumé en cas d'inactivité. Débrancher le câble d'alimentation quand on n'utilise pas le moulin.
- Ne pas obstruer la ventilation et/ou la dissipation thermique et/ou ne pas introduire eau ou toute liquide dans le moulin.
- Pendant le fonctionnement du moulin, ne pas introduire jamais dans le bec ou dans la trémie du cafés en grains des cuillères , fourchettes ou d'autres couverts pour effectuer des prélèvements ou interventions.
- Pour éliminer toute obstruction dans le bec de distribution, éteindre toujours le moulin avant.
- Dans le cas où un corps étranger bloque le moteur, éteindre l'appareil tout de suite et contacter un concessionnaire autorisé et/ou un centre de réparation.
- Ne pas exposer le moulin aux agents atmosphériques (soleil, pluie, etc.)
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils jouent avec le moulin.
- Le propriétaire est responsable de s'assurer que le moulin a été installé dans des conditions environnementales tolérables pour ne pas créer des risques pour la sécurité et la santé de l'utilisateur du moulin.
- Si vous décidez de n'utiliser plus le moulin, nous vous conseillons de le rendre inopérant: débrancher le moulin de la prise principale et couper le fil d'alimentation.
- En cas de panne ou mauvais fonctionnement, éteindre le moulin et ne le pas forcer.

## CONSERVATION DU MANUEL

Ce manuel doit être toujours disponible pour les utilisateurs et/ou pour les personnes qui s'occupent de l'entretien. Elles doivent être informées sur les corrects modes d'emploi et sur les risques. Le manuel doit être conservé dans un lieu propre et sec, ainsi à n'affecter aucune partie. Ne pas enlever, déchirer ou remanier les parties du manuel. En cas de perte ou pour des informations supplémentaires, contacter le revendeur ou le fabriquant.



## DEMONTAGE DE L'EMBALLAGE

- S'assurer qu'il n'y a pas des signes des dommages sur le moulin en regardant le revêtement extérieur de l'emballage.
- Une fois que on a enlevé le moulin de l'emballage, s'assurer que le moulin n'a pas des signes de dommages.
- Vérifier l'intégrité des composants. En cas de défauts ou dommages du moulin, informer le revendeur autorisé.
- Les éléments de l'emballage (carton, cellophane, parties en métal, polystyrol, exc.) peuvent couper, blesser ou être dangereux s'on ne pose pas assez d'attention; conserver l'emballage loin des enfants ou personnes irresponsables.
- Ce symbole sur l'appareil ou sur l'emballage signifie que l'appareil ne doit pas être



considéré comme un déchet domestique normal; il doit être livré à un centre approprié de recyclage d'appareils électriques et électroniques. Assurez-vous que l'appareil sera éliminé correctement ; de cette façon on évitera des conséquences négatives sur l'environnement et la santé qui pourraient se produire à cause de l'élimination inadaptée. Le recyclage des matériaux protège les ressources naturelles. Pour informations supplémentaires concernant le recyclage de ce moulin, contactez votre conseil ou le centre local des déchets ou le revendeur dont vous avez acheté le produit.

## IMPORTANCE DU MANUEL

Le livret est destiné à l'utilisateur et/ou au manutentionnaire de la machine, et est considéré faisant partie intégrante de la machine.

Le présent livret a pour fonction de fournir des informations pour un usage correct et un entretien approprié de la machine, et aussi de garantir la sécurité de l'opérateur.

Le livret doit être conservé durant toute la vie de la machine et doit être livré à tous les utilisateurs ou propriétaires suivants. Les indications de ce livret ne remplacent pas les dispositions de sécurité et les caractéristiques techniques pour l'installation et le fonctionnement appliqués directement sur la machine et sur l'emballage. Ce livret se réfère à l'état actuel de la technique et ne pourra à l'avenir être considéré inappropriée car ajourné sur la base de nouvelles expériences. Le constructeur se réserve le droit de modifier ce livret sans avoir l'obligation d'ajourner les éditions précédentes, sauf cas exceptionnels.

Un usage inappropriée de la machine, ou différent de celui indiqué dans ce livret, annule toute possibilité de garantie ou responsabilité du constructeur; l'utilisation doit être effectuée par une personne adulte et responsable.

Il est nécessaire de conserver soigneusement le présent livret, car le constructeur ne répond pas des dommages causés aux personnes ou aux choses, ou subies par la machine si utilisée de manière non conforme au livret, ou dans le cas où les prescriptions d'entretien et sécurité ne sont pas respectées.



ES

ES

# ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El fabricante ha previsto razonablemente toda la seguridad posible para garantizar la seguridad de los usuarios, pero las diversas condiciones de instalación y/o manipulación pueden crear situaciones incontrolables o imprevisibles; por lo tanto, es necesario evaluar siempre los riesgos residuales y tener en cuenta las siguientes sugerencias:

- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que los datos de la placa corresponden a los de la red de distribución eléctrica.
- La instalación y la reparación deben cumplir las normas y reglamentos de seguridad vigentes en el país de instalación.
- La conexión a tierra y la conformidad del sistema con la normativa vigente en el país de instalación son obligatorias.
- No se recomienda el uso de adaptadores y/o extensiones de enchufes múltiples.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado. No sumerja la máquina, el cable y los enchufes en agua u otros líquidos y no permita que las partes internas de la máquina entren en contacto con líquidos.
- No utilice chorros de agua, detergentes inadecuados o limpiadores de vapor para la limpieza.
- Al usar la máquina, colóquela sobre una superficie horizontal y estable capaz de soportar el peso de la máquina.
- El molinillo solo debe utilizarse para moler granos de café tostado, cualquier otro uso debe considerarse impropio y por lo tanto peligroso. El fabricante no puede ser considerado responsable de ningún daño resultante del uso impropio, incorrecto o irrazonable.
- La máquina no puede ser utilizada en condiciones ambientales extremas y en ningún caso fuera del rango de temperatura  $-5^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$ .
- Estos aparatos están destinados a ser utilizados en aplicaciones comerciales, por ejemplo en las cocinas de restaurantes, comedores, hospitales y en empresas comerciales como panaderías, carnicerías, etc., pero no para la producción continua en serie de alimentos.
- Para el uso doméstico, es necesario apagar el aparato y desconectarlo de la fuente de alimentación antes de cambiar o acercarse a las partes móviles durante el uso.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - a. áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - b. casas de campo;
  - c. por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - d. ambientes tipo alojamiento y desayuno.
- No permita que niños o personal no cualificado utilicen la máquina.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con



capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin conocimientos o experiencia adecuados si son supervisadas y han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato. La limpieza no puede ser llevada a cabo por niños sin supervisión.

## ADVERTENCIAS BÁSICAS

- No tire del cable de alimentación o de la propia máquina para desconectar el enchufe de la toma de corriente.
- No utilice la máquina con las manos mojadas o húmedas.
- No use el aparato descalzo.
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la fuente de alimentación desenchufándolo.
- No deje el aparato encendido innecesariamente. Desconecte el enchufe de la red cuando el aparato no esté en uso.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación o de disipación de calor, ni introduzca agua o líquidos de ningún tipo en el aparato.
- Nunca ponga cucharas, tenedores u otros utensilios en el conducto o en la tolva mientras la máquina esté en funcionamiento.
- Para quitar cualquier relleno del conducto, siempre apague la máquina primero.
- Si un cuerpo extraño bloquea el motor, apague la máquina inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- No exponga la máquina a los agentes atmosféricos (sol, lluvia, etc.).
- Los niños deben ser controlados para que no jueguen con el aparato en ningún momento.
- El propietario es responsable de controlar la instalación de la máquina en condiciones ambientales tolerables que no creen un peligro para la salud o la seguridad de quienes la utilizan.
- Cuando decida dejar de usar un aparato de este tipo, se recomienda que lo inutilice, después de desenchufarlo de la toma de corriente, corte el cable de alimentación.
- En caso de fallo o mal funcionamiento de la máquina, apáguela y no la manipule.

## CONSERVACIÓN DEL MANUAL

Este manual debe estar siempre a disposición del usuario y/o del encargado del mantenimiento, a quienes se debe informar sobre el uso correcto de la máquina y los posibles riesgos residuales. Debe ser almacenado en un lugar seco, limpio y protegido del calor. Utilice el manual de tal manera que no dañe todo o parte de su contenido. No quite, rompa o reescriba partes del manual por ningún motivo. Si se pierde el manual o si necesita más información, póngase en contacto con su distribuidor local o con el fabricante.



## QUITAR EL EMBALAJE

- Asegúrate de que no hay signos de daños en la máquina comprobando la carcasa exterior del paquete.
- Después de retirar cuidadosamente el embalaje, compruebe que la máquina no esté dañada.
- Compruebe la integridad de los componentes. Si hay algún defecto o daño en la máquina, notifique inmediatamente a su distribuidor autorizado.
- Los elementos del embalaje (cartón, celofán, grapas, poliestireno, etc.) pueden cortar, lesionar o volverse peligrosos si no se manipulan con cuidado o se utilizan de manera inadecuada; no los deje al alcance de los niños o de personas no responsables.
- Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que el producto no debe



considerarse como un residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se deseche adecuadamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que, de otro modo, podrían ser causadas por su eliminación inadecuada. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal, el servicio local de eliminación de residuos o el minorista donde lo compró.

## IMPORTANCIA DEL MANUAL

El manual está destinado al usuario y/o al encargado del mantenimiento de la máquina y se considera parte integrante de la misma. El propósito de este manual es proporcionar información para el uso correcto de la máquina y el mantenimiento adecuado, así como para proteger la seguridad del operador. El manual debe conservarse durante toda la vida de la máquina y debe transmitirse a cualquier otro usuario o propietario posterior. La información que figura en este manual no sustituye a las instrucciones de seguridad y los datos técnicos de instalación y funcionamiento aplicados directamente a la máquina y al embalaje. Este manual refleja el estado actual de la técnica y no puede considerarse inadecuado solo porque se ha actualizado de acuerdo con las nuevas experiencias. El fabricante también se reserva el derecho de modificar el manual sin obligación de actualizar las ediciones anteriores, salvo en casos excepcionales. El uso inadecuado de la máquina o un uso que difiera del descrito en este manual excluye cualquier condición de garantía o responsabilidad del fabricante; el uso debe ser realizado por un adulto y una persona responsable. Este manual debe conservarse con cuidado, ya que el fabricante no se hace responsable de los daños causados a personas o cosas, ni de los que sufra la máquina si se utiliza de manera no conforme a su descripción o si no se observan las instrucciones de mantenimiento y seguridad.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE**  
**EC DECLARATION OF CONFORMITY**



**CONTI VALERIO S.r.l.**

Via Luigi Longo, 39/41 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ITALY

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità, che il prodotto  
*Declare under our responsibility, that the product:*

**MACINADOSATORE PER CAFFE' MODELLI:**

**COFFEE GRINDER MODELS:**

**MIGNON XL – MLz – MLB -MLA**

**VERSIONE /VERSION : 220-240V/50-60Hz; 220V/60Hz**

**EQUIPAGGIATE CON DOSATORE ELETTRONICO**

**MATRICOLA DAL / SERIAL Nr. FROM : XX XXX 20 40 XXXX**

Al quale si riferisce questa dichiarazione, è costruito in conformità alle direttive:

*To which this declaration relates, following the provisions of the directives:*

**Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU - RED Directive 2014/53/EU - EMC Directive 2014/30/EU**

**RoHS Directive 2011/65/EU - MD Directive 2006/42/EC - WEEE**

**Directive 2012/19/EU**

Ed è conforme alle normative:

*following the provisions of the regulation:*

**UNI EN 12100/1-2; UNI EN ISO 13857; CEI EN 55014-1/2; CEI EN 61000-3-2/3;  
CEI EN 60335-1; CEI EN 60335-2-64; CEI EN 60335-2-14; CEI EN 62233; EN 60704-1:1994;**

autorizziamo la seguente persona a costituire il fascicolo tecnico:




*we authorize the following person to compile the technical file:*








Sig. Filippo Conti – Via Luigi Longo, 39/41 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ITALY

Date : October 2020

*The legal representative:*

Filippo Conti

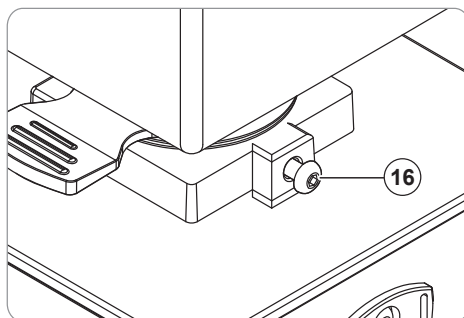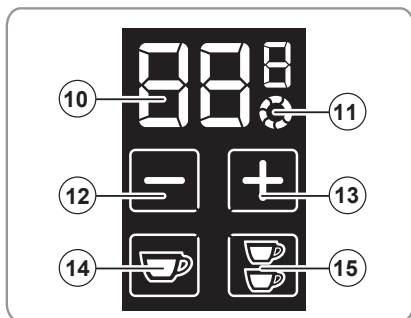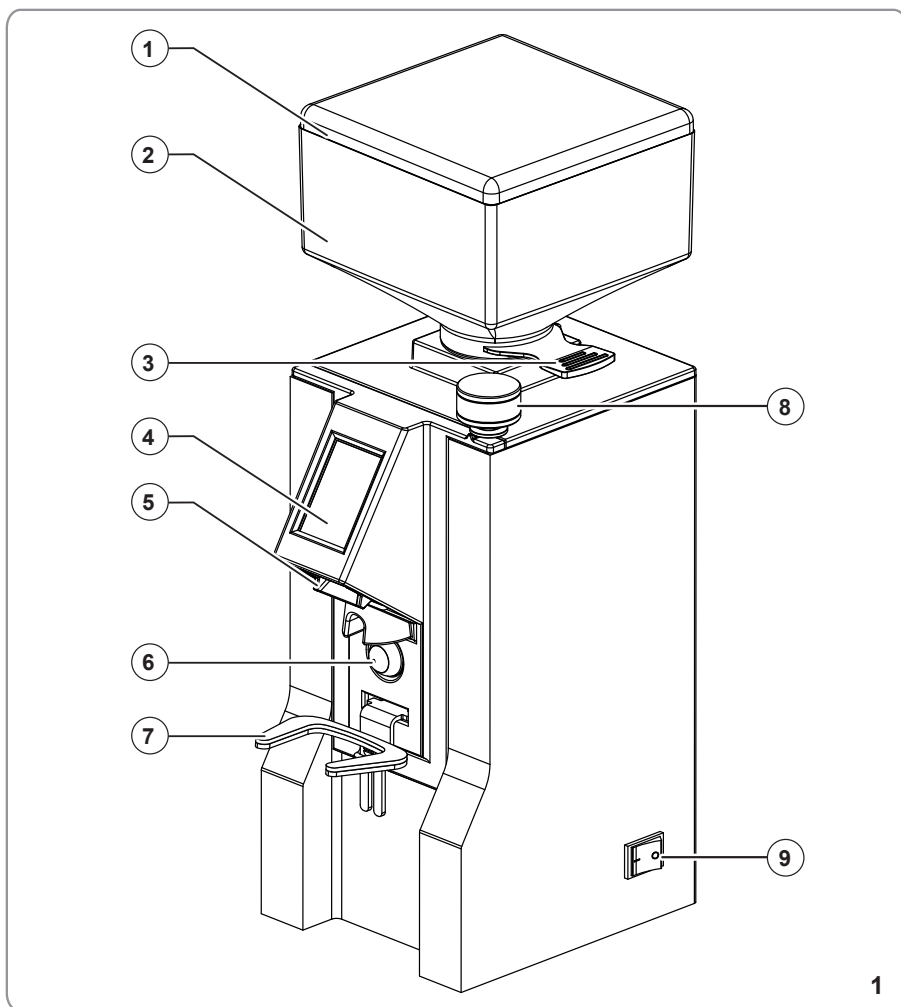

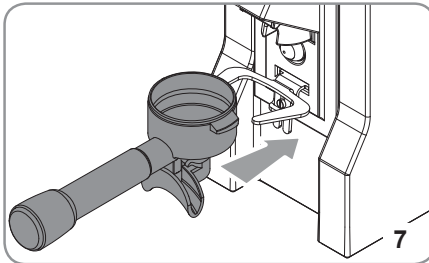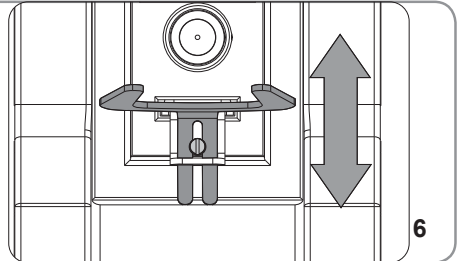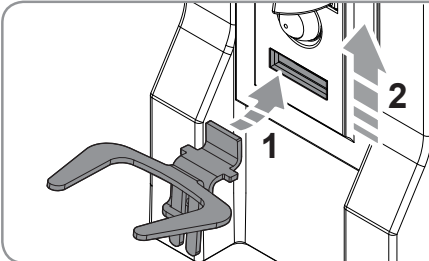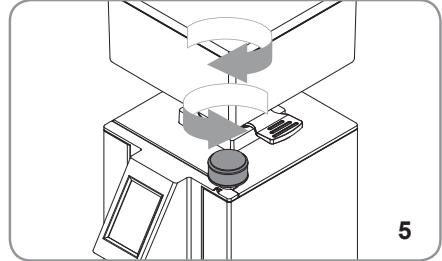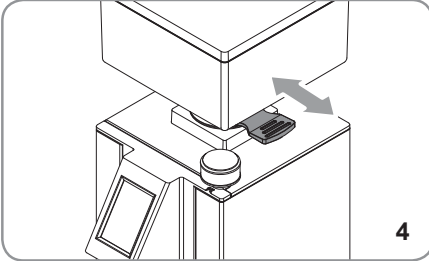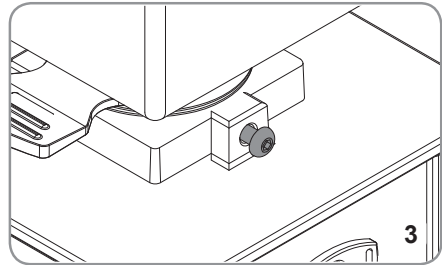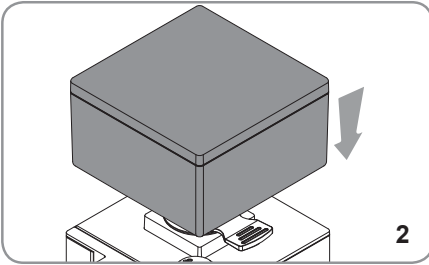



---

|            |    |
|------------|----|
| • ITALIANO | 22 |
| • ENGLISH  | 28 |
| • DEUTSCH  | 36 |
| • FRANÇAIS | 42 |
| • ESPAÑOL  | 48 |



# 1 INFORMAZIONI GENERALI

**COSTRUTTORE:**

CONTI VALERIO - Via Luigi Longo, 39/41 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) – ITALIA

**MODELLO:**

MLA - MLB

# 2 DATI TECNICI

|                      | MODELLO                     |         |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaggio (V)        | 220                         | 220/240 | 110                                                                               |
| Frequenza (Hz)       | 60                          | 50-60   | 60 (4.3A)                                                                         |
| Assorbimento (W)     | 320                         |         |  |
| Giri al minuto (rpm) | 1650                        | 1350    | 1650                                                                              |
| Produttività (g/s)   | 2,5 - 3,0                   |         |                                                                                   |
| Peso a vuoto (kg)    | 7,2                         |         |                                                                                   |
| Capacità campana (g) | standard 300 / optional 500 |         |                                                                                   |
| Altezza (mm)         | 380                         |         |                                                                                   |
| Larghezza (mm)       | 120                         |         |                                                                                   |
| Profondità (mm)      | 180                         |         |                                                                                   |

**T ON:** 60 s

**T OFF:** 1200 s

### 3 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- |                                                                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Coperchio contenitore                                         | 9. Interruttore di accensione                          |
| 2. Contenitore caffè in grani                                    | 10. Visualizzatore tempo erogazione/<br>conteggio dosi |
| 3. Linguetta apertura/chiusura<br>contenitore per caffè in grani | 11. Erogazione continua attiva                         |
| 4. Display touchscreen                                           | 12. Pulsante decremento                                |
| 5. Bocchetta di erogazione                                       | 13. Pulsante incremento                                |
| 6. Pulsante attivazione macinatura<br>frontale                   | 14. Pulsante dose singola                              |
| 7. Forcella regolabile porta filtro                              | 15. Pulsante decremento                                |
| 8. Pomello regolazione macinatura                                | 16. Vite di fissaggio contenitore caffè in<br>grani    |

### 4 BLOCCAGGIO CONTENITORE

Prima di avviare il funzionamento, è necessario montare il contenitore (2) del caffè in grani.

- Inserire il contenitore (2) nella relativa sede (**Fig. 2**), posizionandolo con il foro in asse con la vite posta nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Avvitare la vite di bloccaggio (16) (**Fig. 3**).

### 5 REGOLAZIONI E USO

#### 5.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

È necessario mettere a punto la macchina prima di cominciare a lavorare, in base al tipo di miscela di caffè (più o meno tostata) e il grado di macinatura.

- Determinare il tipo di miscela di caffè (più o meno tostata).
- Determinare il grado di macinatura.
- Inserire la forcella porta filtro (7) (**Fig. 6**) all'interno dell'apposita sede.
- Dopo aver effettuato il collegamento elettrico, spingere la linguetta (3) alla base del contenitore caffè in grani (2) per chiuderlo (**Fig. 4**). Procedere successivamente alla programmazione delle dosi.
- Togliere il coperchio (1) del contenitore (2) e riempirlo di caffè in grani.
- Reinserire il coperchio (1) e tirare la linguetta (3) permettendo il passaggio dei grani di caffè.

#### 5.2 FUNZIONAMENTO DISPLAY

##### 5.2.1 ACCENSIONE MACCHINA

Alla 1° accensione l'apparecchio è predisposto come da impostazioni di fabbrica. Negli avvii successivi mantiene le impostazioni precedenti all'ultimo spegnimento.

All'accensione, il display carica il firmware e si predispose per l'erogazione.

## 5.2.2 EROGAZIONE E REGOLAZIONE DOSI (DISPLAY)

- Premendo il tasto dose singola (14)  o dose doppia (15) , si sceglie la dose da erogare (il pulsante scelto si illumina).
- Con una pressione singola (rapida) del pulsante di avvio macinatura (6), si attiva l'erogazione di caffè e il countdown fino a zero.
- A erogazione ultimata, il tempo di macinatura ritorna al valore impostato. Il contatore dosi (singole o doppie) viene incrementato di 1.
- Selezionare il tasto dose singola (14)  o dose doppia (15)  e premere i pulsanti (12)  e (13)  per aumentare o ridurre il tempo di erogazione della dose selezionata (tempo visibile in secondi sul display).
- Se il pulsante (12)  o (13) , viene tenuto premuto per alcuni istanti, il tempo viene aumentato o diminuito per il tempo di pressione.

**Per mettere in pausa l'erogazione automatica prima che sia finito il tempo di macinatura premere con il portafiltro il pulsante di avvio della macinatura (6):**

- **Premere di nuovo il pulsante (6) per riprendere l'erogazione per il tempo rimanente;**
- **Tenere premuto il pulsante della dose selezionata (lampeggiante) per terminare l'erogazione. Il tempo di macinatura ritorna al valore impostato.**

## 5.2.3 EROGAZIONE CONTINUA

Premere contemporaneamente il tasto dose singola (14)  e dose doppia (15) .

Compare il simbolo (11)  sul display.

L'erogazione continua ha una durata massima di 60 secondi.

Per uscire dalla modalità di erogazione continua, tenere premuto per alcuni istanti il

tasto dose singola (14)  o dose doppia (15) .

## 5.2.4 CONGELAMENTO DEI TEMPI

Premere contemporaneamente i pulsanti (12)  e (13) . Al loro rilascio, si blocca la regolazione del tempo di erogazione delle dosi. Inoltre sul display si oscurano

i tasti (12)  e (13) . Premere di nuovo entrambi i pulsanti (12)  e (13)  per sbloccare le funzioni.



### 5.2.5 CONTEGGI DOSI

Contemporaneamente all'accensione della macchina, tenere premuto per 5 secondi il tasto di avvio macinatura **(6)** e successivamente selezionare uno dei conteggi:

- Tasto dose singola **(14)** : accesso al conteggio dosi singole erogate;
- Tasto dose doppia **(15)** : accesso al conteggio dosi doppie erogate;
- Tasto dose singola **(14)**  e tasto dose doppia **(15)** : accesso al conteggio dosi continue erogate;

Sul display rimangono accesi soltanto i tasti selezionati e vengono visualizzati i numeri delle dosi a due a due in successione. Per esempio, se il totale delle dosi è 142536, sul display vengono visualizzate per due secondi ognuna le cifre 14, 25 e 36.

Dopo l'ultima coppia di cifre, c'è una pausa di 4 secondi e poi riparte la sequenza.

Per uscire dal conteggio, premere il pulsante di attivazione macinatura **(6)**.

### 5.2.6 REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY

Contemporaneamente all'accensione della macchina, tenere premuto il tasto di avvio

macinatura **(6)** e successivamente premere il tasto **(12)**  o **(13)**  per accedere

alla regolazione del contrasto. Sul display rimangono accesi soltanto i tasti **(12)**  e

**(13)** . Per uscire dalla regolazione del contrasto, premere il pulsante di attivazione macinatura **(6)**.

## 5.3 FUNZIONAMENTO MODALITÀ MANUALE

- Appoggiare il portafiltro sulla forcina **(7)** (**Fig. 7**).
- Spingere il portafiltro fino al contatto con il pulsante di attivazione frontale **(6)** per erogare il caffè macinato dalla bocchetta **(5)**.
- L'erogazione termina allontanando il portafiltro dal pulsante frontale **(6)**.

## 5.4 REGOLAZIONE MACINATURA

Agire sul pomello di regolazione **(8)** ruotandolo in senso orario per fare la polvere più fine o in senso antiorario per aumentarne la grana. La regolazione deve essere effettuata gradualmente, macinando un po' di caffè ogni 2 tacche al massimo. Se il pomello viene ruotato di un giro a motore fermo, la macchina può bloccarsi.

## 5.5 REGOLAZIONE FORCELLA PORTAFILTRO

- Inserire la forcina porta filtro **(7)** (**Fig. 6**) all'interno dell'apposita sede.
- Con un cacciavite allentare la vite di fissaggio della forcina portafiltro **(7)**. Non svitare

completamente la vite.

- Sollevare o abbassare la forcella in modo da regolarla in base alle dimensioni del portafiltro.
- Una volta trovata la posizione corretta, stringere la vite di fissaggio della forcella (7).
- La forcella è adatta a qualsiasi tipo di portafiltro presente in commercio.

## 6 PULIZIA E MANUTENZIONE



### ATTENZIONE

**Disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di alimentazione elettrica.**



### ATTENZIONE

**Le operazioni di manutenzione e pulizia devono essere effettuate da personale specializzato e autorizzato dal costruttore.**



### ATTENZIONE

**Non effettuare riparazioni di fortuna o precarie, né tanto meno utilizzare ricambi non originali.**

## 6.1 PULIZIA

La pulizia è un aspetto fondamentale per il corretto funzionamento del macinacaffè. Un macinacaffè trascurato può avere un impatto negativo sull'erogazione del caffè e sull'accuratezza della dose e della macinatura. Prima di pulire, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato.

## 6.2 PULIZIA DELLA CAMPANA

Lavare l'interno della campana con acqua e sapone neutro togliendo lo strato oleoso lasciato dai chicchi di caffè. Risciacquarla e asciugarla accuratamente. Ripetere il processo per il coperchio in plastica. Non lavare in lavastoviglie. Si raccomanda di effettuare la pulizia almeno una volta a settimana.

## 6.3 PULIZIA SISTEMA DI MACINATURA

Dopo aver tolto il coperchio, aprire il portamacine superiore. Successivamente pulire le macine e le altre parti interne con un pennello o un panno asciutto. Se necessario utilizzare un'aspirapolvere o un getto d'aria compressa. Dopo aver riposizionato il portamacine superiore e il coperchio, inserire la campana. Per una completa igienizzazione utilizzare delle compresse detergenti per macinacaffè

presenti in commercio.



## **ATTENZIONE**

**Tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione, devono essere effettuate con prodotti approvati per uso alimentare.**

## **6.4 MANUTENZIONE**

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, evitare di macinare più di 160g di caffè per attivazione.

Controllare ed eventualmente sostituire le macine ogni 1000 kg di caffè. Per la manutenzione delle macine, disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica e rimuovere il contenitore del caffè in grani. Successivamente svitare la vite posta sul coperchio e le viti sottostanti che fissano il portamacine superiore. Per la pulizia delle macine utilizzare un pennello o un panno asciutto, se necessario utilizzare un aspirapolvere o un getto di aria compressa.



## **ATTENZIONE**

**La manutenzione deve essere eseguita solo da personale specializzato autorizzato dal produttore.**



## **ATTENZIONE**

**Non effettuare riparazioni di fortuna o precarie, né tanto meno utilizzare ricambi non originali.**

## **7 RICERCA GUASTI**

Contattare personale specializzato.



# 1 GENERAL INFORMATION

**MANUFACTURER:**

CONTI VALERIO - Via Luigi Longo, 39/41 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) – ITALIA

**MODEL:**

MLA - MLB

# 2 TECHNICAL DATA

|                       | MODEL                       |         |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Volts (V)             | 220                         | 220/240 | 110                                                                               |
| Frequency (Hz)        | 60                          | 50-60   | 60 (4.3A)                                                                         |
| Power consumption (W) | 320                         |         |  |
| RPM                   | 1650                        | 1350    | 1650                                                                              |
| Production rate (g/s) | 2,5 - 3,0                   |         |                                                                                   |
| Empty weight (kg)     | 7,2                         |         |                                                                                   |
| Hopper capacity (g)   | standard 300 / optional 500 |         |                                                                                   |
| Height (mm)           | 380                         |         |                                                                                   |
| Width (mm)            | 120                         |         |                                                                                   |
| Depth (mm)            | 180                         |         |                                                                                   |

**T ON:** 60 s

**T OFF:** 1200 s

## 3 PRODUCT DESCRIPTION

- |                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Container lid                              | 10. Display dispensing time/dose counter       |
| 2. Coffee beans container                     | 11. Continuous mode on                         |
| 3. Coffee beans container opening/closing tab | 12. Decreasing key                             |
| 4. Touch-screen display                       | 13. Increasing key                             |
| 5. Spout                                      | 14. 1 cup button                               |
| 6. Activation button for grinding             | 15. 2 cups button                              |
| 7. Adjustable filter holder knob              | 16. Fixing screw of the coffee beans container |
| 8. Setting knob for grinding                  |                                                |
| 9. Switch on button                           |                                                |

## 4 LOCKING THE CONTAINER

Before operating the appliance, it is necessary to fit the coffee bean container (2).

- Insert the container (2) into its seat (Fig. 2), positioning it so that the hole lines up with the screw on the back part of the appliance.
- Tighten the lock screw (16) (Fig. 3).

## 5 SETTING AND USE

### 5.1 PREPARATORY OPERATIONS

Looking at the type of coffee (more or less roasted) and grinding, it's necessary to set up the grinder before working with it.

- Evaluate the type of coffee (more or less roasted).
- Evaluate the grinding level.
- Insert the filter holder fork (7) (Fig. 6) into its seat.
- After having set the electric connection, push the tab (3) on the bottom of the coffee bean container (2) to close it (Fig. 4). Then, set up dose programming.
- Remove the cover (1) of the container (2) and fill it with coffee beans.
- Put the cover back (1) and pull the lid (3) so to let the beans go all the way down.

### 5.2 DISPLAY FUNCTIONING

#### 5.2.1 TURNING THE MACHINE ON

When starting the machine for the first time, the appliance has the factory default settings. In the subsequent starts, it keeps the settings preceding the last turning off.

When starting, the display loads the firmware and gets ready for dispensing.



## 5.2.2 DOSE DISPENSING AND ADJUSTMENT (DISPLAY)

- By pressing the button of one dose (14)  or double dose (15) , the dose to be dispensed is selected (the buttons goes on).
- With a single pressure (quick) of the grinding start button (6), the coffee dispensing and the countdown to zero are activated.
- When the dispensing is complete, the grinding time goes back to the value set. The counter of single or double doses is increased by 1.
- Select the single (14)  or double dose (15)  and press the buttons (12)   
and (13)  to increase or reduce the dispensing time of the selected dose (the time is shown in seconds on the display).
- If the button (12)  or (13) , is kept pressed for some seconds, the time is increased or reduced according to the pressure time.

**To pause the automatic dispensing before the grinding time has elapsed, press the grinding start button (6) with the filter holder:**

- Press the button (6) again to restart the dispensing for the remaining time.**
- Keep pressed the button of the selected dose (blinking) to stop dispensing.**  
**The grinding time goes back to the value set.**

## 5.2.3 CONTINUOUS DISPENSING

Press the single dose (14)  and double dose (15)  buttons at the same time to access this mode.

The symbol (11)  appears on the display.

The continuous dispensing lasts up to max 60 seconds.

To exit the continuous dispensing mode, keep pressed the single dose (14)  or the double dose (15)  button for some seconds.

## 5.2.4 LOCKING THE TIME

Press the buttons (12)  and (13)  at the same time. When releasing them, the dose dispensing time adjustment stops. Furthermore, on the display the buttons (12)  and (13)  disappears.

Press both buttons (12)  and (13)  again to unlock the functions.

### 5.2.5 DOSE COUNTS

When starting the machine, keep pressed for 5 seconds the grinding start button **(6)** and then select one of the counts:

- Single dose button **(14)** : access to the count of the dispensed single doses;
- Double dose button **(15)** : access to the count of the dispensed double doses;
- Single dose button **(14)**  and double dose button **(15)** : access to the count of the dispensed continuous doses;

On the display, only the selected buttons remain on and the numbers of doses are

shown in pairs progressively.

For instance, if the dose total is 142536, the display shows the digits 14, 25, and 36 (each one for two seconds).

After the last digit pair, it stops for 4 seconds and then the sequence restarts.

To exit the count, press the grinding start button **(6)**.

### 5.2.6 DISPLAY CONTRAST ADJUSTMENT

When starting the machine, keep pressed the grinding start button **(6)** and then press

the button **(12)**  or **(13)**  to access the contrast adjustment. On the display,

only the buttons **(12)**  and **(13)**  To exit the contrast adjustment, press the grinding start button **(6)**.

## 5.3 MANUAL MODE FUNCTION

- Lay the filter holder on the fork **(7)** (Fig.7).
- Push the filter holder until in contact with the micro-switch button **(6)** so to dispense the ground coffee from the spout **(5)**.
- The dispensing stops moving away the filter holder from the microswitch **(6)**.

## 5.4 GRINDING SETTING

Turn the adjustment knob **(8)** clockwise for more finely ground coffee and counter-clockwise for a coarser grind. The adjustment is to be made gradually, by grinding a little coffee every max 2 notches.

If the knob is turned of a turn with the motor in standstill, the machine could stop.

## 5.5 FILTER HOLDER FORK ADJUSTMENT

- Insert the filter holder fork **(7)** (Fig. 6) into its seat.
- With a screwdriver, loosen the fixing screw of the filter holder fork **(7)**. Do not loosen



the screw completely.

- Lift or lower the fork to adjust it according to the filter holder dimensions.
- Once having found the correct position, tighten the fork fixing screw (7).
- The fork is suitable for any kind of filter holder available on the market.

## 6 CLEANING AND MAINTENANCE



### ATTENTION

**Unplug the grinder from the electrical net before performing any cleaning and maintenance. Do not pull the feeding cable or the grinder itself to unplug.**



### ATTENTION

**Maintenance and cleaning operations must be performed by trained technicians, authorised by the producer.**



### ATTENTION

**Do not perform any approximate maintenance and always use original spare parts.**

### 6.1 CLEANING

Cleaning is fundamental for the correct use of the grinder. A neglected grinder can negatively impact on the coffee dispensing and on the precision of the dose and the grind. Before cleaning, check if the grinder is unplugged.

### 6.2 HOPPER CLEANING

Clean the internal parts of it with water and neutral soap, taking off any oil left by the coffee beans. Rinse and dry it carefully. Perform the same on the cover. Do not use the dish-washer.

### 6.3 GRINDING SYSTEM CLEANING

After having removed the lid, open the upper burr holder. Then, clean the blades and the other internal parts with a brush or a dry cloth. If necessary, use a vacuum cleaner or an air compressed jet. After having installed back the upper burr holder and the lid, install the hopper. For a complete cleaning, use detergent pills.



### ATTENTION

**Any cleaning operation must be performed with food use approved products.**



## 6.4 MAINTENANCE

To ensure correct operation of the appliance, avoid grinding more than 160g of coffee per activation.

Check and possibly replace the blades every 1000 kg of coffee. For burrs maintenance, unplug the grinder from the electric net and remove the coffee beans container. Then, unscrew the screw being on the lid and the screws fixing the upper burr holder. To clean the blades, use a brush or a dry cloth. If necessary, use a vacuum cleaner or air compressed jet.



### ATTENTION

**Maintenance must be performed only by trained technicians, authorised by the producer.**



### ATTENTION

**Do not perform any approximate maintenance and always use original spare parts.**

## 7 TROUBLESHOOTING

Contact specialist personnel.



# 1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**HERSTELLER:**

CONTI VALERIO - Via Luigi Longo, 39/41 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) – ITALIA

**MODELLE:**

MLA - MLB

# 2 TECHNISCHE DATEN

|                              | MODELLE                     |         |           |
|------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|
| Spannung (V)                 | 220                         | 220/240 | 110       |
| Frequenz (Hz)                | 60                          | 50-60   | 60 (4.3A) |
| Stromaufnahme (W)            | 320                         |         | /         |
| Umdrehungen pro Minute (rpm) | 1650                        | 1350    | 1650      |
| Produktionsleistung (g/s)    | 2,5 - 3,0                   |         |           |
| Leergewicht (kg)             | 7,2                         |         |           |
| Behältervolumen (g)          | standard 300 / optional 500 |         |           |
| Höhe (mm)                    | 380                         |         |           |
| Breite (mm)                  | 120                         |         |           |
| Tiefe (mm)                   | 180                         |         |           |

**T ON:** 60 s

**T OFF:** 1200 s

## 3 BESCHREIBUNG DES GERÄTS

- |                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Bohnenbehälter-Deckel                            | 9. Zündschalter                             |
| 2. Bohnenbehälter für Kaffeebohnen                  | 10. Anzeige der Mahlzeit/Dosiszähler        |
| 3. Öffnungs-/Schließlasche für Kaffeebohnenbehälter | 11. Manuelles Mahlen                        |
| 4. Touchscreen-Display                              | 12. Verringerung-Taste                      |
| 5. Auslauf                                          | 13. Erhöhung-Taste                          |
| 6. Taste zur Aktivierung des Mahlens                | 14. Taste für Einzeldosis                   |
| 7. Höhenverstellbare Siebträgergabel                | 15. Taste für Doppeldosis                   |
| 8. Standard-Mahlgradeinstellungsknopf               | 16. Befestigungsschraube für Bohnenbehälter |

## 4 VERRIEGELUNG DES BEHÄLTERS

Bevor das Gerät in Betrieb gesetzt wird, muss der Kaffeebohnenbehälter (2) montiert werden.

- Den Behälter (2) in die entsprechende Aufnahme einsetzen (**Fig. 2**). Er muss mit der Schraube gefluchtet sein, die sich an der Rückseite des Geräts befindet.
- Die Verriegelungsschraube (16) (**Fig. 3**).

## 5 EINSTELLUNGEN UND VERWENDUNG

### 5.1 VORLÄUFIGE OPERATIONEN

Je nach Art der Kaffeemischung (mehr oder weniger geröstet) und des Mahlgrades ist vor Arbeitsbeginn eine Feineinstellung der Maschine erforderlich.

- Bestimmen Sie die Art der Kaffeemischung (mehr oder weniger geröstet).
- Bestimmen Sie den Mahlgrad.
- Die Siebträgergabel (7) (**Fig. 6**) in die entsprechende Aufnahme einführen.
- Nach dem Herstellen der elektrischen Verbindung drücken Sie an der Lasche (3) am Boden des Bohnenbehälters (2), um ihn zu schließen (**Fig. 4**). Fahren Sie dann mit der Programmierung der Dosen fort.
- Entfernen Sie den Deckel (1) des Bohnenbehälters (2) und füllen Sie ihn mit Kaffeebohnen.
- Setzen Sie den Deckel (1) wieder ein und ziehen Sie die Lasche (3), sodass die Kaffeebohnen passieren können.

### 5.2 DISPLAY-BEDIENUNG

#### 5.2.1 EINSCHALTEN DER MASCHINE

Beim 1. Einschalten ist das Gerät auf die fabrikseitig vorgegebenen Werte eingestellt.

Beim späteren Einschalten, behält die Maschine die Einstellungen bei, die sie im

## Moment des Ausschaltens hatte.

Beim Einschalten lädt das Display die Firmware und stellt sich auf die Ausgabe ein.

### 5.2.2 AUSGABE UND EINSTELLUNG DER DOSIERUNG (DISPLAY)

- Durch Drücken der Taste für Einzelportion (14)  oder Doppelportion (15) , wird die abzugebende Dosis eingestellt (die betätigte Taste leuchtet auf).
- Durch einmaliges (kurzes) Drücken der Mahl-Starttaste (6) wird die Kaffeeausgabe aktiviert und der Zähler zählt rückwärts bis Null.
- Am Ende der Ausgabe wird die Ausgabedauer wieder auf den eingestellten Wert zurückgesetzt. Der Portionszähler (Einzel- oder Doppelportionen) wird um 1 erhöht.
- Die Taste für Einzelportion(14)  oder Doppelportion (15)  und dann die Tasten (12)  und (13)  drücken, um die Ausgabedauer der wählten Portion zu steigern oder zu senken (Zeit wird in Sekunden am Display angezeigt).
- Wenn die Taste (12)  oder (13) , einige Zeit gedrückt gehalten wird, wird die Ausgabedauer so lange gesteigert oder gesenkt, wie die Taste gedrückt bleibt.

**Um die automatische Ausgabe auf Pause umzuschalten, bevor die Mahldauer beendet ist, mit dem Siebträger die Mahl-Starttaste (6) betätigen:**

- **Nochmals die Taste (6) betätigen, um die Ausgabe für die verbliebene Dauer wieder aufzunehmen;**
- **Die Taste der gewünschten Portion (blinkend) gedrückt halten, um die Ausgabe zu beenden. Am Ende der Ausgabe wird die Ausgabedauer wieder auf den eingestellten Wert zurückgesetzt.**

### 5.2.3 DAUERAUSGABE

Gleichzeitig die Tasten für Einzelportion (14)  und Doppelportion (15) 

drücken. Am Display erscheint das Symbol (11) .

Die Dauerausgabe hat eine maximale Dauer von 60 Sekunden.

Zum Verlassen der Dauerausgabe, einige Sekunden lang die Taste für Einzelportion

(14)  oder Doppelportion (15)  gedrückt halten.

## 5.2.4 UNTERDRÜCKUNG DER ZEITSTEUERUNG

Gleichzeitig die Tasten (12)  und (13)  drücken. Bei Loslassen der Tasten wird die Regelung der Portionsausgabezeit blockiert. Am Display verschwinden die Tasten (12)  und (13) . Nochmals beide Tasten (12)  und (13)  drücken, um die Funktionen der Maschine wieder freizugeben.

## 5.2.5 PORTIONSZÄHLER

Gleichzeitig mit dem Einschalten der Maschine 5 Sekunden lang die Mahl-Starttaste (6) gedrückt halten und dann einen der Zähler wählen:

- Taste Einzelportion (14) : zählt die ausgegebenen Einzelportionen;
- Taste Doppelportion (15) : zählt die ausgegebenen Doppelportionen;
- Taste Einzelportion (14)  und Taste Doppelportion (15) : zählt die mit Dauerausgabe ausgegebenen Portionen;

Am Display leuchten nur die angewählten Tasten und die Zahl der Portionen wird nacheinander paarweise angezeigt.

Wenn beispielsweise insgesamt 142536 Portionen ausgegeben wurden, erscheinen am Display jeweils nacheinander zwei Sekunden lang die Ziffern 14, 25 und 36.

Nach dem letzten Ziffernpaar folgt eine Unterbrechung von 4 Sekunden, dann beginnt die Sequenz von vorn.

Zum Verlassen des Zählers die Mahl- Starttaste (6) drücken.

## 5.2.6 KONTRASTREGELUNG DES DISPLAYS

Gleichzeitig mit dem Einschalten der Maschine, die Mahl-Starttaste (6) gedrückt halten

und dann die Taste (12)  oder (13)  drücken, um die Kontrastregelung zu

aktivieren. Am Display leuchten nur die Tasten (12)  und (13)  Zum Verlassen der Kontrastregelung, die Mahl- Starttaste (6) drücken.

## 5.3 BETRIEB IM MANUELLEN MODUS

- Setzen Sie den Siebträger auf die Siebträgergabel (7).
- Drücken Sie den Siebträger, bis er die vordere Aktivierungstaste (6) berührt, um gemahlene Kaffee aus dem Auslauf (5) auszugeben.
- Beenden Sie die Abgabe, indem Sie den Siebträger vom vorderen Knopf (6).

## 5.4 EINSTELLUNG DES MAHLVORGANGS

Drehen Sie den Einstellknopf (8) im Uhrzeigersinn, um das Pulver feiner zu machen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Korngröße zu erhöhen. Die Einstellung sollte schrittweise erfolgen, wobei alle 2 Kerben ein wenig Kaffee gemahlen wird. Wird der Knopf bei stehendem Motor um eine Umdrehung gedreht, kann die Maschine stehen bleiben.

## 5.5 EINSTELLUNG DER SIEBTRÄGERGABEL

- Die Siebträgergabel (7) (Fig. 6) in die entsprechende Aufnahme einführen.
- Mit einem Schraubenzieher die Befestigungsschraube der Siebträgergabel lösen (7). Es empfiehlt sich, die Schraube nicht völlig auszuschrauben.
- Die Gabel je nach Größe des Siebträgers nach oben oder unten verstellen.
- Nachdem die richtige Höhe gefunden wurde, die Befestigungsschraube der Gabel wieder festziehen(7).
- Die Gabel ist für alle handelsüblichen Siebträger geeignet.

## 6 REINIGUNG UND WARTUNG



### ACHTUNG

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät selbst, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.



### ACHTUNG

Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.



### ACHTUNG

Keine behelfsmäßigen oder prekären Reparaturen vornehmen und keine Nicht-Original-Ersatzteile verwenden.

## 6.1 REINIGUNG

Die Reinigung ist ein grundlegender Aspekt für das einwandfreie Funktionieren der Kaffeemühle. Ein vernachlässigtes Mahlwerk kann sich negativ auf die Kaffeeabgabe und die Dosis- und Mählgengenauigkeit auswirken. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät nicht angeschlossen ist.

## 6.2 REINIGUNG DES BOHNENBEHÄLTERS

Waschen Sie das Innere des Bohnenbehälters mit Wasser und neutraler Seife, indem Sie die von den Kaffeebohnen hinterlassene Ölschicht entfernen. Spülen und trocknen Sie es gründlich ab. Wiederholen Sie den Vorgang für den Kunststoffdeckel. Nicht in der Geschirrspülmaschine waschen. Wir empfehlen eine Reinigung mindestens einmal pro Woche.

## 6.3 REINIGUNG DES MAHLSYSTEMS

Um den korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten, sollten Sie nicht mehr als 160 g Kaffee pro Aktivierung mahlen.

Öffnen Sie den oberen Mahlscheibenträger. Reinigen Sie dann die Mahlscheiben und andere Innenteile mit einer trockenen Bürste oder einem trockenen Tuch. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Staubsauger oder einen Druckluftstrahl. Nachdem Sie den oberen Mahlscheibenträger und den Deckel neu positioniert haben, setzen Sie den Bohnenbehälter ein. Verwenden Sie im Handel erhältliche Reinigungstabletten für Kaffeemühlen, um eine vollständige Hygiene zu gewährleisten



### ACHTUNG

**Alle Reinigungs- und Desinfektionsvorgänge müssen mit für Lebensmittel zugelassenen Produkten durchgeführt werden.**

## 6.4 WARTUNG

Um den korrekten Betrieb der Maschine zu gewährleisten, sollten die Mahlscheiben alle 1000 kg Kaffee überprüft und ggf. ausgetauscht werden. Um die Mahlscheiben zu warten, trennen Sie die Maschine vom Netz und entfernen Sie den Bohnenbehälter. Lösen Sie dann die Schraube an der Abdeckung und die darunter liegenden Schrauben, die den oberen Mahlscheibenträger sichern. Reinigen Sie die Mahlscheiben mit einer trockenen Bürste oder einem trockenen Tuch, wenn nötig mit einem Staubsauger oder einem Druckluftstrahl.



### ACHTUNG

**Die Wartung darf nur von durch den Hersteller autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.**



### ACHTUNG

**Führen Sie keine Notfallreparaturen durch und verwenden Sie keine Nicht-Original-Ersatzteile.**

## 7 FEHLERSUCHE

Kontakt mit dem Fachpersonal aufnehmen.



# 1 INFORMATIONS GENERALES

**CONSTRUCTEUR:**

CONTI VALERIO - Via Luigi Longo, 39/41 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) – ITALIA

**MODELE:**

MLA - MLB

# 2 DONNEES TECHNIQUES

|                              | MODELÉ                       |         |           |
|------------------------------|------------------------------|---------|-----------|
| Voltage (V)                  | 220                          | 220/240 | 110       |
| Fréquence (Hz)               | 60                           | 50-60   | 60 (4.3A) |
| Absorption (W)               | 320                          |         |           |
| Nombre de tours/minute (rpm) | 1650                         | 1350    | 1650      |
| Productivité (g/s)           | 2,5 - 3,0                    |         |           |
| Poids à vide (kg)            | 7,2                          |         |           |
| Capacité trémie (g)          | standard 300 / optionnel 500 |         |           |
| Hauteur (mm)                 | 380                          |         |           |
| Largeur (mm)                 | 120                          |         |           |
| Profondeur (mm)              | 180                          |         |           |

**T ON:** 60 s

**T OFF:** 1200 s



### 3 DESCRIPTION DU MOULIN

- |                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Couvercle conteneur                                    | 9. Bouton d'allumage                                |
| 2. Conteneur café en grains                               | 10. Afficheur temps de distribution, compteur doses |
| 3. Languette ouverture/fermeture conteneur café en grains | 11. Distribution continue activée                   |
| 4. Ecran tactile                                          | 12. Bouton diminuer                                 |
| 5. Bec de distribution                                    | 13. Bouton augmenter                                |
| 6. Bouton frontal activation broyage                      | 14. Bouton 1 dose                                   |
| 7. Fourche réglable porte-filtre                          | 15. Bouton dose double                              |
| 8. Pommeau de réglage broyage standard                    | 16. Vis de blocage conteneur du café en grains      |

### 4 BLOCAGE CONTENEUR

Avant d'utiliser la machine, il est nécessaire de monter le conteneur (2) de café en grains.

- Insérer le conteneur (2) dans son logement (**Fig. 2**) en alignant son trou avec la vis située à l'arrière de l'appareil.
- Serrer la vis de blocage (16) (**Fig. 3**).

### 5 REGLAGE ET EMPLOI

#### 5.1 PRELIMINAIRES

Il est nécessaire de régler le moulin avant de broyer, en regardant le type de café (plus ou moins torréfié) et le type de broyage:

- Déterminer le type de mélange de café.
- Déterminer le degré de mouture.
- S'il y a la fourche réglable (7), la régler en hauteur pour le porte-filtre (**Fig. 6**).
- Après avoir effectué la liaison électrique, pousser la languette (3) à la base de la trémie (2) pour la fermer (**Fig. 4**) et programmer les doses.
- Enlever le couvercle (1) de la trémie (2) et la remplir de grains de café.
- Installer le couvercle (1) et tirer la languette (3) pour permettre le passage des grains de café.

#### 5.2 FONCTIONNEMENT ECRAN

##### 5.2.1 MISE NE PLACE MOULIN

À la première mise en marche, la machine est préréglée selon les paramètres d'usine. Aux mises en marche suivantes, la machine garde en mémoire les paramètres saisis avant le dernier arrêt.

À la mise en marche, l'écran charge le firmware et se prépare pour la distribution.

## 5.2.2 DISTRIBUTION ET REGLAGE DES DOSES (ECRAN)

- En appuyant sur le bouton dose unique (14)  ou deux doses (15) , on choisit la dose à distribuer (le bouton s'allume).
- Avec une pression simple (rapide) du bouton de démarrage de la mouture (6), la distribution du café et le compte à rebours jusqu'à zéro sont activés.
- Au terme de la distribution, le temps de mouture revient à la valeur paramétrée. Le compteur de doses (simples ou doubles) augmente de 1 unité.
- Sélectionner la dose unique (14)  ou double (15)  et appuyer sur les boutons (12)  ou (13)  augmenter ou réduire le délai de distribution de la dose choisie (temps visible en seconde sur l'écran).
- En maintenant la pression sur le bouton (12)  ou le bouton (13) , le délai de distribution augmente ou diminue en fonction du temps de pression.

**Pour suspendre la distribution automatique avant la fin de la durée de la mouture, appuyer sur le bouton de démarrage de la mouture (6):**

- Appuyez de nouveau sur le bouton (6) pour reprendre la livraison pendant le temps restant;
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de dose sélectionné (clignotant) pour arrêter la distribution. Le temps de rectification revient à la valeur définie.

## 5.2.3 DISTRIBUTION CONTINUE

Appuyer simultanément sur le bouton dose simple (14)  et dose double (15) .

Le symbole (11)  apparaît à l'écran.

La distribution continue a une durée de 60 secondes au maximum.

Pour sortir de la modalité distribution continue, maintenir la pression sur le bouton dose

simple (14)  ou dose double (15)  pendant quelques instants.

## 5.2.4 CONGÉLATION DES DÉLAIS

Appuyer simultanément sur les boutons (12)  et (13) . Dès relâchement, le réglage des délais de distribution des doses est bloqué. Par ailleurs les boutons (12)

 et (13)  disparaissent de l'écran. Appuyer à nouveau simultanément sur les

deux boutons (12)  et (13)  pour débloquer les fonctions.

### 5.2.5 COMPTAGE DES DOSES

Pendant la mise en marche de la machine, maintenir la pression sur le bouton de démarrage de la mouture (6) puis sélectionner l'un des modes de comptage:

- Bouton dose simple (14) : accès au comptage des doses simples distribuées ;
- Bouton dose double (15) : accès au comptage des doses doubles distribuées ;
- Bouton dose simple (14)  et bouton dose double (15) : accès au comptage des doses continues distribuées;

Seuls les boutons sélectionnés demeurent allumés à l'écran et la décomposition du nombre des doses s'affiche par tranche de deux.

Par exemple, si le total des doses est 142536, l'écran affiche pour deux seconds chaque série : 14, 25, 36. Après la dernière série, il y a une pause de 4 seconds et la séquence sera affichée à nouveau

### 5.2.6 RÉGLAGE DU CONTRASTE DE L'ÉCRAN

Pendant la mise en marche de la machine, maintenir la pression sur le bouton de

démarrage de la mouture (6) puis appuyer sur le bouton (12)  ou (13)  pour

accéder au réglage du contraste. Seuls les boutons (12)  et (13)  demeurent allumés à l'écran. Pour sortir du réglage du contraste, appuyer sur le bouton d'activation de la mouture (6).

## 5.3 MODALITÉ MANUELLE

- Poser le porte-filtre sur la fourche (7) (Fig.7).
- Pousser le porte-filtre vers l'avant jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le bouton frontal d'activation (6) pour distribuer le café moulu par le bec (5).
- La distribution s'interrompt dès que l'on éloigne le porte-filtre du bouton frontal (6).

## 5.4 RÉGLAGE MOUTURE

Utiliser le pommeau de réglage (8) en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir une poudre plus fine ou dans le sens contraire pour augmenter le grain. Le réglage doit être effectué graduellement, en moulant un peu de café tous les 2 niveaux de graduation au maximum. Si l'on fait effectuer un tour complet au pommeau alors que le moteur est à l'arrêt, la machine peut se bloquer.

## 5.5 REGLAGE FOURCHE PORTE-FILTRE

- Insérer la fourche porte-filtre (7) (**Fig. 6**) dans son logement.
- À l'aide d'un tournevis, desserrer la vis de fixation de la fourche porte-filtre (7). Ne pas dévisser entièrement la vis.
- Soulever ou abaisser la fourche de façon à la régler en fonction des dimensions du porte-Filtre.
- La position correcte une fois trouvée, serrer la vis de fixation de la fourche (7).
- La fourche convient à n'importe quel type de porte-filtre présent dans le commerce.

## 6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN



### ATTENTION

Débrancher la prise électrique avant d'effectuer n'importe quelle opération de nettoyage ou manutention. Ne pas tirer le câble d'alimentation ou le même moulin pour le débrancher de la prise électrique.



### ATTENTION

L'entretien et de nettoyage doit être effectué par personnes spécialisées et autorisées par le fabricant.



### ATTENTION

Ne pas effectuer des réparations superficielles. Il est nécessaire d'utiliser les pièces de rechange originales.

## 6.1 NETTOYAGE

Le nettoyage est un aspect fondamental pour le bon fonctionnement du moulin. Un moulin doseur négligé peut avoir des conséquences négatives non seulement sur l'extraction du café de la machine, mais aussi sur la précision de la dose et de la mouture. Avant de procéder aux opérations de nettoyage, contrôler que l'appareil soit débranché du réseau électrique.

## 6.2 NETTOYAGE DE LA TREMIE

Nettoyer la partie intérieur de la trémie avec de l'eau et du savon neutre, en enlevant l'huile laissé par les grains. Rincer et sécher avec attention. Répéter tout ça sur le couvercle de plastique. Ne pas utiliser le lave-vaisselle. On conseille de faire le nettoyage un fois par semaine.

## 6.3 NETTOYAGE SYSTEME DE BROYAGE

Après avoir enlevé le couvercle, ouvrir le porte meules supérieures. Après, nettoyer les meules et les autres parties internes avec un brosse ou un tissu sec. S'il est nécessaire, utiliser un aspirateur ou un jet d'air comprimée. Après avoir réinstallé la partie supérieure du porte-meules et avoir dévissé la couverture, insérer la trémie. Pour un nettoyage complète, utiliser un détergent spécifique pour le moulin, disponible dans le marché.



### ATTENTION

**Toutes les opérations de nettoyage doivent être effectuées avec de produits idoines pour une utilisation alimentaire.**

## 6.4 ENTRETIEN

Pour s'assure du fonctionnement du moulin, éviter des broyer plus de 160 grammes pour chaque activation.

Contrôler et éventuellement remplacer les meules chaque 1000 kg. de café. Pour l'entretien des meules, débrancher le moulin de la prise et enlever la trémie. Après, dévisser la vis sur le couvercle et les vis de fixation du porte-meules supérieur. Pour le nettoyage des meules, utiliser une brosse ou un chiffon sec. Si nécessaire, utiliser un aspirateur ou un jet d'air comprimé.



### ATTENTION

**L'entretien doit être fait seulement par des personnes spécialisées et autorisées par le producteur.**



### ATTENTION

**Ne pas effectuer des réparations improvisées et utiliser des pièces de rechange d'origine.**

## 7 RECHERCHE BLOCAGE

Contactez le personnel spécialisé.



## 1 INFORMACIONES GENERALES

**CONSTRUCTOR:**

CONTI VALERIO - Via Luigi Longo, 39/41 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) – ITALIA

**MODELO:**

MLA - MLB

## 2 DATOS TÉCNICOS

|                         | MODELO                      |         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje (V)             | 220                         | 220/240 | 110                                                                               |
| Frecuencia (Hz)         | 60                          | 50-60   | 60 (4.3A)                                                                         |
| Absorción (W)           | 320                         |         |  |
| Giros por minutos (rpm) | 1650                        | 1350    | 1650                                                                              |
| Productividad (g/s)     | 2,5 - 3,0                   |         |                                                                                   |
| Peso a vacío (kg)       | 7,2                         |         |                                                                                   |
| Capacidad campana (g)   | standard 300 / optional 500 |         |                                                                                   |
| Alteza (mm)             | 380                         |         |                                                                                   |
| Ancho (mm)              | 120                         |         |                                                                                   |
| Profundidad (mm)        | 180                         |         |                                                                                   |

**T ON:** 60 s

**T OFF:** 1200 s

### 3 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

- |                                                                    |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Tapa de la tolva                                                | 9. Interruptor de encendido                                     |
| 2. Tolva para granos de café                                       | 10. Visualización del tiempo de molienda /<br>recuento de dosis |
| 3. Lengüeta de apertura y cierre de la<br>tolva para café en grano | 11. Molienda continua activa                                    |
| 4. Pantalla táctil                                                 | 12. Botón de disminución                                        |
| 5. Conducto dispensador                                            | 13. Botón de incremento                                         |
| 6. Botón de activación de la molienda<br>frontal                   | 14. Botón de una sola dosis                                     |
| 7. Horquilla portafiltros ajustable                                | 15. Botón de doble dosis                                        |
| 8. Perilla de ajuste de molienda<br>estándar                       | 16. Tornillo de fijación de la tolva para café<br>en grano      |

### 4 BLOQUEO DE LA TOLVA

Antes de poner en marcha, es necesario montar la tolva (2).

- Introducir la tolva (2) en su alojamiento (**Fig. 2**), colocándolo con el orificio alineado con el tornillo ubicado en la parte trasera del aparato.
- Atornillar el tornillo de bloqueo (16) (**Fig. 3**).

### 5 AJUSTES Y USO

#### 5.1 OPERACIONES PRELIMINARES

Es necesario afinar la máquina antes de empezar a trabajar, dependiendo del tipo de mezcla de café (más o menos tostado) y del grado de molienda.

- Determinar el tipo de mezcla de café (más o menos tostado).
- Determinar el grado de molienda.
- Inserte la horquilla del portafiltro (7) dentro del asiento (**Fig. 6**).
- Después de hacer la conexión eléctrica, empuje de la lengüeta (3) en la base de la tolva (2) para cerrarlo (**Fig. 4**). Entonces proceda a programar las dosis.
- Quita la tapa (1) de la tolva (2) y llénala con granos de café.
- Vuelva a insertar la tapa (1) y tire la lengüeta (3) para permitir que los granos de café pasen a través de ella.

#### 5.2 FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA

##### 5.2.1 ENCENDIDO MÁQUINA

Al encender el aparato por primera vez, éste tendrá las configuraciones de fábrica. En los encendidos siguientes, mantiene las configuraciones previas al último apagado.

Al encender, el display carga el firmware y se prepara para la erogación.

## 5.2.2 EROGACIÓN Y REGULACIÓN DOSIS (DISPLAY)

- Pulsando el botón de una dosis (14)  o de dos dosis (15)  se selecciona la dosis a erogar (el botón se ilumina y la taza se llena durante la erogación).
- Pulsando una sola vez (rápidamente) el botón de inicio de la molienda (6) se activa la erogación de café y la cuenta atrás hasta cero.
- Una vez terminada la erogación, el tiempo de molienda vuelve al valor configurado. El contador de dosis (individuales o dobles) aumenta de 1.
- Seleccionar la dosis única (14)  o doble (15)  y pulsar los botones (12)  y (13)  para aumentar o reducir el tiempo de erogación de la dosis seleccionada (tiempo visible en segundos en el display).
- Si el botón (12)  o (13)  se mantiene pulsado durante unos instantes, el tiempo aumentará o disminuirá durante el tiempo de la presión.

**Para poner en pausa la erogación automática antes de que haya acabado el tiempo de molienda, pulsar con el portafiltro el botón de inicio de la molienda (6):**

- Pulsar de nuevo el botón (6) para reanudar la erogación por el tiempo restante;
- Mantener pulsado el botón de la dosis seleccionada (intermitente) para terminar la erogación. El tiempo de molienda vuelve al valor configurado.

## 5.2.3 EROGACIÓN CONTINUA

Pulsar simultáneamente los botones de dosis individual (14)  y de doble dosis (15)  para acceder a este modo.

Aparece el símbolo (11)  en el display.

La erogación continua tiene una duración máxima de 60 segundos.

Para salir del modo de erogación continua, mantener pulsado el botón de dosis

individual (14)  o de doble dosis (15)  por unos instantes.

## 5.2.4 CONGELAMIENTO DE LOS TIEMPOS

Pulsar simultáneamente los botones (12)  y (13) . A soltarlos, se bloquea la regulación del tiempo de erogación de las dosis. Además, en el display desaparecen los botones (12)  y (13) .



Pulsar de nuevo ambos botones (12)  y (13)  para desbloquear las funciones.

### 5.2.5 RECuentOS DE DOSIS

Simultáneamente al encendido de la máquina, mantener pulsado el botón de inicio de la molienda (6) y luego seleccionar uno de los recuentos:

- Botón dosis individual (14) : acceso al recuento de dosis individuales suministradas;
- Botón doble dosis (15) : acceso al recuento de dosis dobles suministradas;
- Botón dosis individual (14)  y botón doble dosis (15) : acceso al recuento de dosis continuas suministradas.

En el display permanecen encendidos solamente los botones seleccionados y se visualizan los números de las dosis de dos en dos en orden.

Por ejemplo, si el total de las dosis es 142536, en el display se visualizan por dos segundos cada una de las cifras 14, 25 y 36.

Tras el último par de cifras, hay una pausa de 4 segundos y luego recomienza la secuencia.

Para salir del recuento, pulsar el botón de activación molienda (6).

### 5.2.6 REGULACIÓN LUMINOSIDAD DISPLAY

Simultáneamente al encendido de la máquina, mantener pulsado el botón de inicio de la molienda (6) y luego pulsar el botón (12)  o (13)  para acceder a la regulación de la luminosidad.

En el display permanecen encendidos solamente los botones (12)  y (13) . Para salir de la regulación de la luminosidad, pulsar el botón de activación molienda (6).

## 5.3 FUNCIONAMIENTO EN MODO MANUAL

- Colocar el portafiltro en la horquilla (7) (Fig. 7).
- Empuje el portafiltro hasta que entre en contacto con el botón de activación frontal (6) para dispensar el café molido desde el conducto (5).
- Termine la molienda alejando el portafiltro del botón frontal (6).

## 5.4 REGULACIÓN DE LA MOLIENDA

Maniobrar el pomo de regulación (8), girándolo en sentido horario para obtener un polvo más fino o en sentido antihorario para aumentar el grosor. La regulación deberá efectuarse gradualmente, moliendo un poco de café cada 2 muescas al máximo. Si se

gira completamente el pomo con el motor parado, la máquina podría bloquearse.

## 5.5 REGULACIÓN HORQUILLA PORTAFILTRO

- Inserte la horquilla del portafiltro (7) dentro del asiento (Fig. 6).
- Con un destornillador de cruz, aflojar el tornillo de fijación de la horquilla portafiltro (7). No desatornillar totalmente el tornillo.
- Levantar o bajar la horquilla para ajustarla en función de las dimensiones del portafiltro.
- Una vez encontrada la posición correcta, apretar el tornillo de fijación de la horquilla (7).
- La horquilla se adapta a cualquier tipo de portafiltro presente en el comercio.

## 6 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



### ATENCIÓN

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier operación de limpieza y mantenimiento. No tire el cable de alimentación o del propio aparato para desenchufarlo de la toma de corriente.



### ATENCIÓN

Las operaciones de mantenimiento y limpieza deben ser realizadas por personal especializado y autorizado por el fabricante.



### ATENCIÓN

No haga reparaciones improvisadas o precarias, ni use repuestos no originales.

## 6.1 LIMPIEZA

La limpieza es un aspecto fundamental para el buen funcionamiento del molino de café. Un molino descuidado puede tener un impacto negativo en la molienda y en su precisión. Antes de limpiar, asegúrese de que la máquina esté desconectada.

## 6.2 LIMPIAR LA TOLVA

Lave el interior de la tolva con agua y jabón neutro quitando la capa aceitosa que dejan los granos de café. Enjuágala y sécala bien. Repita el proceso para la tapa de plástico. No la laves en el lavavajillas. Recomendamos limpiar al menos una vez a la semana.

## 6.3 LIMPIEZA DEL SISTEMA DE MOLIENDA

Después de quitar la tapa, abra el portamuelas superior. Luego limpia las muelas y otras partes internas con un cepillo o paño seco. Si es necesario, utilice una aspiradora o un chorro de aire comprimido. Después de reposicionar el portamuelas superior y la tapa, inserte la tolva. Utiliza las pastillas de limpieza de los molinillos de café disponibles en el mercado para una higiene completa.



### ATENCIÓN

**Todas las operaciones de limpieza y desinfección deben realizarse con productos aprobados para uso alimentario.**

## 6.4 MANTENIMIENTO

Para asegurar el correcto funcionamiento del molino, no muele más de 160g de café por activación.

Compruebe y, si es necesario, sustituya las muelas cada 1000 kg de café. Para mantener las muelas, desconecte la máquina de la red eléctrica y retire la tolva. Luego desatornille el tornillo de la tapa y los tornillos de abajo que aseguran el portamuelas superior. Utilice un cepillo o un paño seco para limpiar las muelas, si es necesario una aspiradora o un chorro de aire comprimido.



### ATENCIÓN

**El mantenimiento sol debe ser realizado por personal especializado y autorizado por el fabricante.**



### ATENCIÓN

**No realice reparaciones improvisadas o precarias, y mucho menos utilice piezas de repuesto no originales.**

## 7 BÚSQUEDA DE AVERÍAS

Contactar el personal especializado.



**CONTI VALERIO S.R.L.**

Via Luigi Longo 39/41 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ITALY